



BALANÇA DE COZINHA

MANUAL DE INSTRUÇÕES




Modelo: 7155PS

3V  (1 x CR2032 3V)

Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

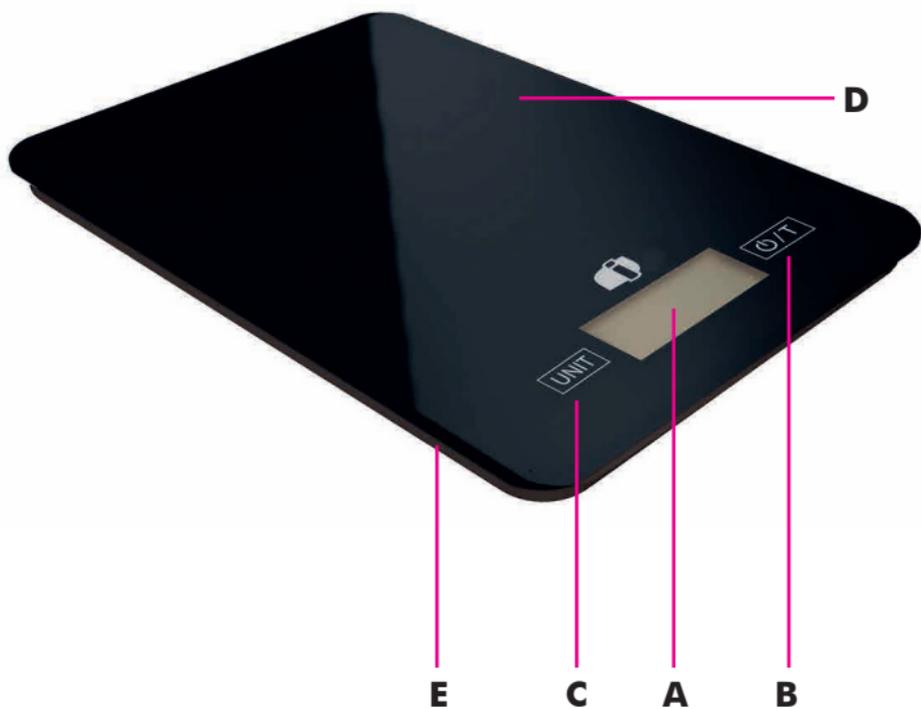

BALANÇA DE COZINHA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

a- Visor

b- Botão Ligar/Desligar/Tara

c- Selector de unidade de massa (g/oz/lb:oz/ml)

d- Plataforma para pesar

e- Pés antiderrapantes

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.

-O Fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale corretamente o produto certificando-se de extrair todas as embalagens de protecção. Caso detete alguma anomalia ou danos, não utilize o aparelho e dirija-se ao local de aquisição, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico. Não utilize o aparelho à intempérie. Não deixe

o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc...

-Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes foi dada a supervisão ou instrução apropriadas relativamente ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendem os perigos que envolve. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser realizadas pelas crianças, a menos que sejam maiores de 8 anos e estejam sob supervisão.

-Manter o aparelho fora do alcance das crianças menores de 8 anos.

-As crianças devem ser supervisionadas por um adulto para assegurar que não brincam com o aparelho.

-Não meta o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.

-Não molhe e mantenha seca a superfície da balança.

-Utilize o aparelho numa superfície plana e horizontal.

-Evite bater ou derrubar a balança, caso contrário ela pode danificar-se.

A balança é um aparelho de precisão e deve ser usada com cuidado para maximizar seu tempo de utilização.

-Não coloque pesos excessivos sobre a balança, caso contrário o sensor de peso pode danificar-se.

INSTRUÇÕES PARA O USO DE PILHAS

-Retire a pilha do compartimento se não for utilizar o aparelho durante um longo período de tempo.

-Recorde que as pilhas devem ser depositadas em contentores especializados para recolha de pilhas.

-Se quiser desfazer-se do produto, não se esqueça de retirar a pilha do aparelho.

-Se a pilha tiver algum tipo de fuga, nunca a manipule diretamente com as mãos.

-Troque a pilha quando esta estiver gasta.

-Só se podem utilizar pilhas do mesmo modelo ou equivalente às recomendadas.

-A pilha deve ser colocada de acordo com a polaridade indicada.

-Nunca coloque o compartimento das pilhas perto do fogo ou de uma fonte de calor.

-Não deite as pilhas ao fogo nem coloque a unidade exposta ao sol.

-Não misturar pilhas novas com pilhas já usadas.

FUNÇÃO TARA

- Com este aparelho pode medir o peso de diferentes ingredientes consecutivamente, sem misturá-los.
- Em primeiro lugar, coloque um ingrediente sobre a plataforma de peso.
- Pressione uma vez o botão LIGA/DESLIGA/TARA para reiniciar o leitor do peso. Aparecerá um "0" na tela antes de adicionar o seguinte ingrediente.
- Repita esta operação todas as vezes que adicionar ingredientes.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Antes de utilizar o aparelho, coloque a pilha no respectivo compartimento.
- Antes de colocar a pilha, por favor assegure-se de que a voltagem da pilha é a correcta.
- Abra a tampa do compartimento da pilha que se encontra na parte traseira da balança, e introduza a pilha segundo a polaridade marcada.
- A seguir, a balança liga-se automaticamente.
- Para a desligar, pressione o botão Ligar/Desligar/Tara durante uns segundos e a balança desliga-se.
- Se quiser pôr algum recipiente acima da base, para pesar algum tipo de líquido, ou adicionar ingredientes numa mesma medição, pressione o selector Ligar/Desligar/Tara, a balança põe-se automaticamente a "0" e assim poder adicionar diferentes ingredientes.
- Esta balança pode pesar em g/oz/lb:oz/ml. Esta, por defeito, dá o peso na última unidade de peso seleccionada, mas se desejar mudar esta unidade, pressione o botão "UNIT".

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Produto para uso alimentício.
 - Antes de cada uso, limpar o produto com água e sabão.
 - NUNCA META O APARELHO DENTRO DE ÁGUA OU DE OUTRO LÍQUIDO.
 - Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.
 - Não coloque sobre a balança nenhum objeto quando não esteja em uso.
 - Utilize um pano húmido ou uma esponja para limpar o aparelho.
- Mesmo durante o armazenamento manter a balança sempre na posição horizontal.
- Conserve o aparelho em num lugar seco e seguro.
 - Para aumentar a vida útil da balança deverá mante-la longe de ambientes de extrema humidade ou condições de calor extremo.
 - Para guardá-la recomenda-se uma temperatura de 10 °C - 55 °C.

DADOS TÉCNICOS

- 3V  (1 X CR2032 3V).
 - Unidade de peso: g/oz/lb:oz/ml
 - Capacidade máxima efectiva de peso: 5000g/ 176oz/ 11lb:0.4oz / 5000ml
 - Divisão de peso: d=1g/ 0.1oz / 1ml
- Este produto está conforme as Directivas EMC 2014/30/EU, ROHS 2011/65/EU & ROHS 2015/863/EU

GARANTIA

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.
2. Entende-se por falta de conformidade qualquer defeito de origem ou fabrico do produto (defeito existente à data da entrega do bem).
3. Este produto tem uma garantia de 3 (três) anos, contados a partir da data da compra pelo consumidor, e apenas para defeitos de origem ou de fabrico.
4. O 3.º ano de garantia só é aplicável se o consumidor demonstrar

que a falta de conformidade/defeito do produto existia à data da compra ou entrega do bem.

5. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.

6. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra, devendo apresentar a caixa de origem e respetivos acessórios.

7. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde foi adquirido.

8. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.

9. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.

RECICLAGEM DO PRODUTO - MEIO AMBIENTE



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente.