



ASPIRADOR VERTICAL 2 EM 1

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Modelo: 2099PS

Aspirador: 22,2V  120 W

Escova motorizada: 22,2 V  13 W

Bateria de íons de lítio 22,2 V 2200 mAh

Adaptador Modelo: 2099PS/01

Tensão Entrada: 100-240 V ~ 50-60Hz 0,5 A


Tensão de Saída: 27 V  500 mAh

Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Botão ligar/desligar
2. Botão de libertação da pega
3. Botão de libertação do aspirador manual
4. Botão do interruptor do aspirador portátil
5. Botão de libertação do reservatório de resíduos
6. Botão de libertação da escova
7. Escova elétrica
8. Carregador
9. Suporte a vácuuo
10. Aspirador portátil
11. Corpo principal
12. Acessórios

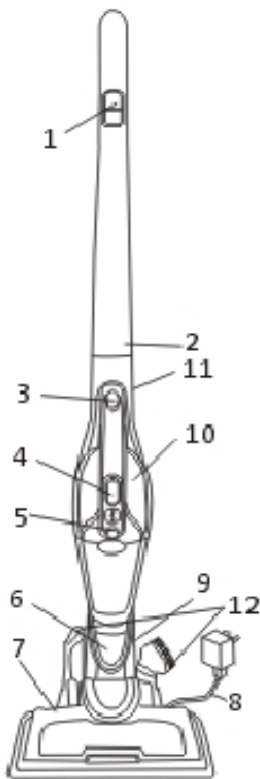

ASPIRADOR VERTICAL 2 EM 1

PT

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.

-O fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se ao local de aquisição, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico.

Não utilize o aparelho à intempérie. Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.

-Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes foi dada a supervisão ou instrução apropriadas relativamente ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendem os perigos que envolve.

- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser realizadas pelas crianças, a menos que sejam maiores de 8 anos e estejam sob supervisão.
- Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.
- Evite os golpes, qualquer queda ou choques do aparelho.
- Não mergulhe o cabo, o carregador nem a base com o motor, em água ou outro líquido.
- Se o seu aparelho sofreu uma queda, ou então caiu água ou outro líquido em cima dele, não o utilize nem tente repará-lo. Leve-o ao serviço técnico autorizado.
- Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes fornecidas pelo fabricante.
- Antes de ligar o carregador à corrente elétrica confirme que o cabo e a ficha estão em bom estado, além disso, comprove que a tensão indicada no carregador é apta para a instalação elétrica.
- Se detetar que o cabo de alimentação do carregador estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituir o cabo. Dirija-se diretamente ao serviço técnico autorizado.
- Nunca aspire objetos cortantes ou incandescentes (cristais, pregos, cinzas, beatas, etc.).
- Nunca aspire água ou qualquer outro líquido.
- Verifique se as ranhuras de ventilação do produto

não estão obstruídas pela sujeira, isso poderia causar o superaquecimento do aparelho.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Antes de usar o produto pela primeira vez, é importante carregar por completo as baterias.
- Use o parafuso que vem na embalagem para conectar a pega com o corpo do aparelho.
- Para conectar a escova elétrica com o corpo principal, coloque a escova no chão na posição vertical, conforme ilustração abaixo, em seguida insira o corpo principal, pressione com força e por fim use o parafuso para fixar. Ver Imagem n.º 1.

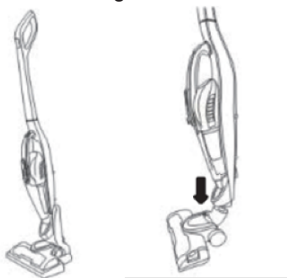


Imagem n.º 1

- Para inserir o aspirador portátil no corpo principal, insira a parte inferior do aparelho na entrada de ar quadrada do corpo principal como na imagem abaixo. Ver Imagem n.º 2.



Imagem n.º 2

-Para inserir o aspirador no suporte, alinhe a ligação na parte traseira do aspirador com a placa do suporte no conjunto da base, conforme mostrado. Ver Imagem n.º 3.

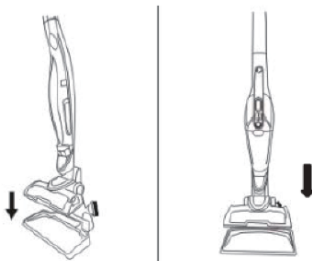


Imagem n.º 3

-Os acessórios podem ser colocados na estrutura do suporte quando não estiverem em uso, insira-os verticalmente no suporte do acessório, conforme mostrado. Ver Imagem n.º 4.



Imagem n.º 4

-Para remover o aspirador portátil, mantenha pressionado o botão de libertação no aspirador portátil e mova-o conforme mostrado na imagem. Ver Imagem n.º 5.



Imagem n.º 5

-Se você quiser limpar o aspirador e precisar desmontar a escova elétrica, por favor, segure a escova e gire o parafuso que está na parte de trás da escova e, em seguida, puxe a escova elétrica na direção mostrada na imagem, a seguir remova-a do orifício de montagem. Ver Imagem n.º6.



Imagem n.º 6

-O aspirador pode ser usado em carpetes de pêlo curto, piso flutuante ou piso cerâmico. Caso a escova rolante retenha muitos resíduos, tais como fibras, e fique entupida, o aspirador desliga automaticamente para proteger o motor.

-Quando o aspirador portátil é usado separadamente, pressione o botão ligar/desligar para ligá-lo na potência máxima, para potência média-baixa, pressione o botão ligar/desligar novamente.

-Para limpar o reservatório e o filtro, do aspirador de mão, pressione o botão de liberação do depósito e gire o conjunto na direção mostrada na imagem. Ver Imagem n.º7.

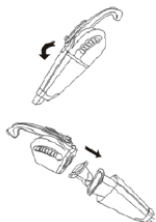


Imagem n.º 7

-Limpe com água e deixe secar completamente antes de usá-lo novamente.

-Para limpar a escova pressione o botão de travamento para destravar a tampa do rolo.

Retire o rolo e limpe-o sem molhá-lo. Ver Imagem n.º8.

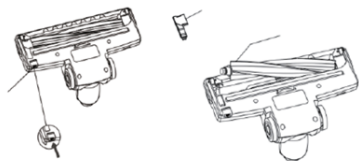


Imagem n.º 8

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho, e as peças de plástico.

-Não mergulhar o aparelho na água ou outro líquido.

-Use um pano húmido ou uma esponja para limpar o exterior do aparelho.

-Uma vez concluído o seu uso guarde-o num lugar seco e seguro.

DADOS TÉCNICOS

Modelo:2099PS

Aspirador: 22,2V $\approx$ 120 W

Escova motorizada: 22,2 V $\approx$ 13 W

Bateria de lões de lítio 22,2 V 2200 mAh

Adaptador:

Modelo: 2099PS/01

Tensão Entrada: 100-240 V $\sim$ 50-60Hz 0,5 A

Tensão de Saída: 27 V $\approx$ 500 mAh

Tempo de carga da bateria: $\approx$ 4 horas

Autonomia da bateria:

$\approx$ 20 minutos na velocidade de aspiração alta

$\approx$ 40 minutos na velocidade de aspiração baixa



Este producto está conforme com as Directivas 2014/30/EU EMC, 2014/35/EU LVD, 2011/65/EU ROHS & 2015/863/EU ROHS.

PT

GARANTIA

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.
2. Entende-se por falta de conformidade qualquer defeito de origem ou fabrico do produto (defeito existente à data da entrega do bem).
3. Este produto tem uma garantia de 3 (três) anos, contados a partir da data da compra pelo consumidor, e apenas para defeitos de origem ou de fabrico.
4. O 3.º ano de garantia só é aplicável se o consumidor demonstrar que a falta de conformidade/defeito do produto existia à data da compra ou entrega do bem.
5. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.
6. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra, devendo apresentar a caixa de origem e respetivos acessórios.
7. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde foi adquirido.
8. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.
9. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.

RECICLAGEM DO PRODUTO - MEIO AMBIENTE



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor, entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente.

